

溶存酸素(DO)計

U.S.A. CHEMetrics社 製
Dissolved Oxygen Test Kit

型式：K- 全4種類

価格：下欄参照

淡水、海水中の溶存酸素(DO)が簡単に測定できます。
アンプルの中は減圧状態なので、検水の中で先端を折ると、水を吸い込み発色します。

測定回数 各30回



写真はK-7512

溶存酸素(DO)計

型式	測定目盛	価格	包装外形	梱包重量
K-7512	1 2 3 4 5 6 8 10 12 mg/L	13,000円(税別)	約190L×145W×60H mm	約470g
	補充品 型式：R-7512	6,600円(税別)	※K-7512, R-7512は、デジタルパックテストに対応(下欄)	
K-7501	0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 mg/L	13,000円(税別)	約190L×145W×60H mm	約470g
	補充品 型式：R-7501	6,600円(税別)		

※K-7540、K-7599、R-7540については、お問い合わせください。

測り方 (型式:K-7512)

① 検水を付属のカップに採り、② 2分後に比色します。
アンプルの先端を折ります。

測り方 (型式:K-7501 / 7540 / 7599)

① 検水をオーバーフローさせ、サンプリングチューブにアンプルを入れ、先端を折ります。
② 30秒以内に比色します。

デジタルパックテスト 溶存酸素

DIGITALPACKTEST Dissolved Oxygen


型式：DPM2-DO

価格：48,000円(税別)

溶存酸素(DO)キットなどのガラスのアンプルをそのままデジタルパックテストで測定します。

包装外形 約165L×110W×65H mm 梱包重量 約340g

試用品あります。
ご購入前の検討に。

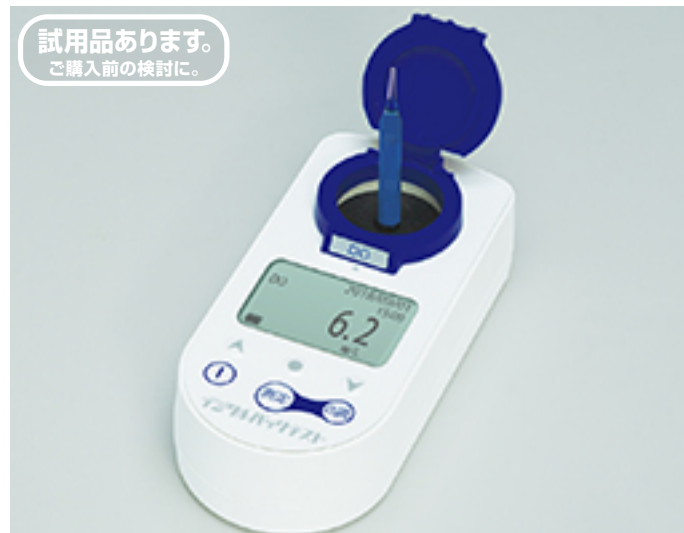

溶存酸素(DO)キット


Dissolved Oxygen Test Kit

型式：AZ-DO-10

価格：3,200円(税別)

溶存酸素の測定が手軽にできる10回分入りのセットです。観賞魚の水質管理、河川湖沼の水質調査、水草の光合成の実験確認、活魚輸送時の酸素管理などの測定に適しています。

標準色1枚入り。
測定回数 10回
包装外形 約110L×15W×110H mm
梱包重量 約71g

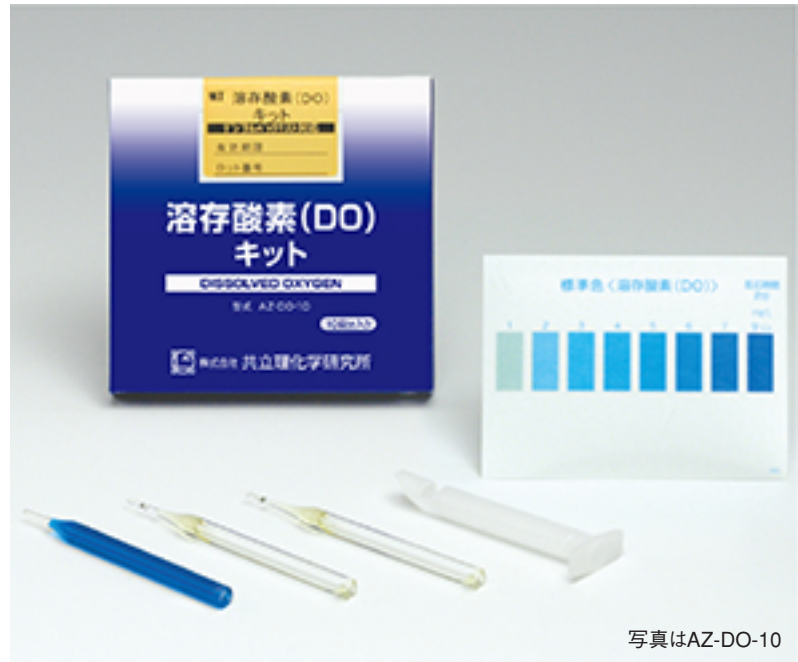

写真はAZ-DO-10

溶存酸素(DO)キット (30回分入り)

Dissolved Oxygen Test Kit Economy Package

型式：AZ-DO-30


価格：8,000円(税別)

お徳な30回分入りの溶存酸素キットです。一度に多くの地点で測定する時や継続的に測定する時などにお勧めです。

標準色1枚入り。
測定回数 30回
包装外形 約165L×110W×65H mm
梱包重量 約190g

測定目盛	1	2	3	4	5	6	7	9以上	mg/L
測定時間	2分								
付属品	スナッパー 1本、指サック 1個、標準色 1枚、使用法 1部								

測り方 (型式:AZ-DO-10/AZ-DO-30)

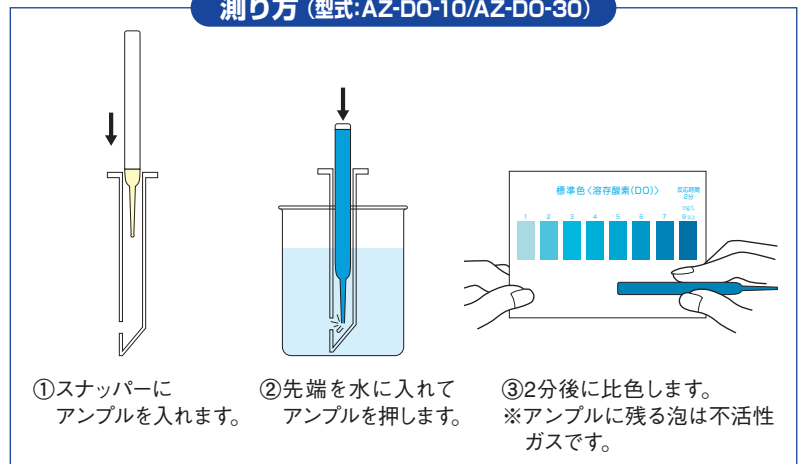

※デジタルパックテストに対応(下欄)

測定方法(光源)	吸光光度法(LED)	データ送信	Bluetooth LE(Ver.4.1) 国内対応	本体寸法	145L×68W×48H mm
測定範囲	1.5~11 mg/L(表示分解能 0.1mg/L)	保護等級	IP65(電池蓋を閉めた状態)	重量	約210g(乾電池含む)
測定時間	2分	電源	単4アルカリ乾電池 3本	材質	本体:ABS フタ:TPE
使用周囲温度	-5~+50℃ 湿度90%Rh以下(結露なきこと)	電池寿命	測定回数約3,000回	付加機能	オートパワーオフ、時計機能
データメモリ	50件	内容	アダプタ 1個、ゼロ調整用アンプル(シリコン栓付) 1本、単4アルカリ乾電池 3本、スナッパー 1本、指サック 1個、ポリピペット 1本、取扱説明書 1部、使用法 1部		

※データ取込ソフトはWindows8.1, Windows10対応です。

試薬(別売)

型式	製品名	内容	価格
K-7512	溶存酸素(DO)計 7512	アンプル30本、標準比色管付	13,000円(税別)
R-7512	溶存酸素(DO)計 補充品 7512	アンプル30本のみ	6,600円(税別)
AZ-DO-10	溶存酸素(DO)キット	アンプル10本、標準色付	3,200円(税別)
AZ-DO-30	溶存酸素(DO)キット(30回分入り)	アンプル30本、標準色付	8,000円(税別)

補充品

型式	製品名	価格
AZ-0010	スナッパー	450円(税別)
DO-ZERO	ゼロ調整用アンプル(シリコン栓付)	200円(税別)