

## 次亜塩素酸試験紙 (高濃度)

Chlorine Test Strips: High Range

型式：WAP-CIO(C)

価格：2,500円(税別)

50枚入り

包装外形 約44L×44W×97H mm

梱包重量 約38g

## 次亜塩素酸試験紙 (低濃度)

Chlorine Test Strips: Low Range

型式：WAP-CIO(D)


価格：2,500円(税別)

50枚入り

包装外形 約44L×44W×97H mm

梱包重量 約38g

pH調整はほとんど不要でただ浸すだけ。  
標準色まで浸すので、着色水でも測定できます。

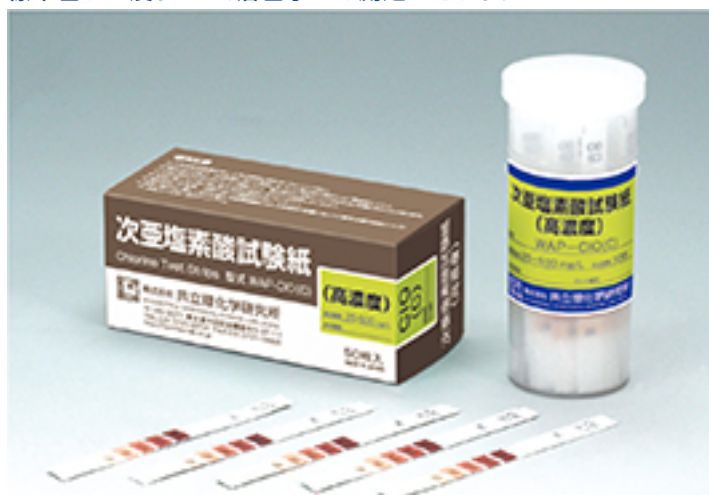

写真はWAP-CIO(C)

**測り方**

① 検水を容器に採り標準色の上まで水に1~2秒つけます。

② 余分な水を軽く振切ります。

③ 10秒後に比色します。

測定項目 CIO (C) mg/L

500  
200  
100  
50  
25

標準色  
比色する。  
試薬部

型式	測定目盛 (Cl mg/L)	反応時間	発色原理	主な妨害物質	変色の経過
WAP-CIO(C)	25 50 100 200 500	10秒	よう化カリウム法	酸化性物質	無色→淡茶→濃茶
WAP-CIO(D)	2 5 10 15 25	10秒	SAT-3法	酸化性物質	黄→黄緑→緑

## pH試験紙 BCG

pH Test Paper: BCG

型式：PHG-BCG

価格：2,600円(税別)

ニッケルめっき浴液のpH測定ができます。ただし、緩衝能力の小さい水(雨水等)の測定には適しません。

200枚入り

包装外形 約69L×14W×106H mm

梱包重量 約62g

標準色まで浸すので、着色水でも測定できます。

↑この間を検水に2~3秒浸す。↓

5.5  
5.2  
4.9  
4.6

標準色

指示薬部

4.4  
4.2  
4.0  
3.8

標準色

測定目盛 (pH)

3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.9 5.2 5.5

## pH試験紙 PLS

pH Test Paper: PLS

型式：PHG-PLS

価格：2,900円(税別)

検水の広範囲のpHが測定できます。

200枚入り

包装外形 約69L×14W×106H mm

梱包重量 約62g

↑この間を検水に2~3秒浸す。↓

12  
11  
10  
9  
8  
7

標準色

指示薬部

6  
5  
4  
3  
2  
1

標準色

測定目盛 (pH)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12