


OIL-M 油分 - 鉱物油

発色：透明→白濁
測定原理：ポリニッパム抽出物質測定法
測定範囲：5.0～60.0 mg/L (ppm) (表示分解能：0.5mg/L)
試薬：WA-OIL-R
測定時間：測定液調製後 0 分
特殊用具：「油分測定試薬セット」(型式：WA-OIL) が必要です。
使用方法：「油分測定試薬セット」に付属の使用法をお読みください。

セル：専用カップ
使用波長：660 nm

測定方法

- 1.【OIL-M】を押します。
- 2.【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 純水(または水道水)を専用カップに1.5mL(線まで)採ります。(図1)
4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。(図2)
5. 専用カップを取り出し、純水を捨て、「油分測定試薬セット」で調製した測定液を同じ専用カップに1.5mL 採ります。(図3)
6. セルボックスに再びセットし、【測定】を押します。(図4)
7. 測定値が表示されます。

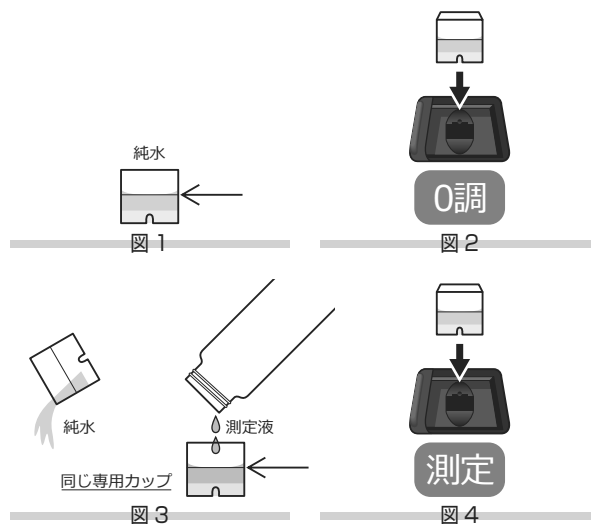

注意

この方法では、水中の鉱物油(A重油、エンジンオイルなど)を測定することができます。
操作に関する注意は「油分測定試薬セット」に付属の使用法をご参照ください。

試薬に関するお知らせ

「油分測定試薬セット」に付属の使用法をご参照ください。
R-1試薬は pH2以下、R-1試薬添加後の検水は pH2～3 です。測定液は約 pH7 です。